TANITA

Best Weight

No.1583 デジタルベビースケール

しあわせ

取扱説明書 保証書付

このたびは、タニタデジタルベビースケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。お読みになられた後も大切に保存してください。なお、安全にご使用いただくために、下記の点にご注意ください。

⚠警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使用しないでください。
  また、はかりのはしには絶対に乗らないでください。
  はかりが転倒したり、すべったりして、ころんで大ケガをする危険があります。
- 身体の不自由な方がご使用になるときは、介助者が援助するか、手すりを利用してご使用ください。
- はかりに飛び乗ったり、跳びはねたりしないでください。転倒して大ケガをするおそれがあります。

⚠注意 誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- はかりは、平らで、すべれない安定した場所に設置してください。不安定な場所では転倒の危険がありますので使用しないでください。
- はかりのすき間や穴に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
- はかりの表示部には乗らないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- はかりの持ち運びには注意してください。特に乳幼児には絶対に持ち運びをさせないでください。落として大ケガをするおそれがあります。
- 電池の交換にあたっては「+・-」の方向を十分に注意してください。間違えると液漏れ等によりじゅうたん等を汚損する原因となることがあります。

各部の名称と乳児皿の取付方法

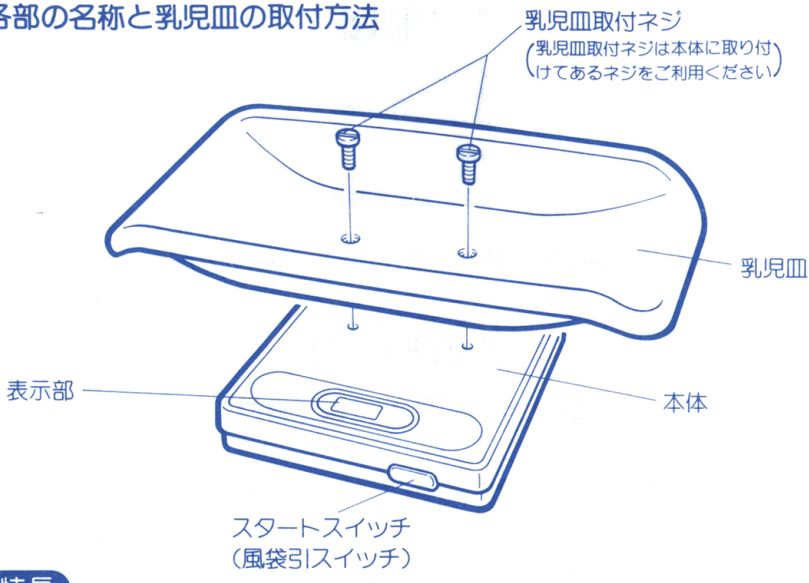

特長

⑴スタート０（ゼロ）システム
スタートスイッチを押した時、自動的に 000 を表示します。

⑵ホールド（数値固定）
000 を表示の状態で、本体に500g以上の荷重をかけた時、その値が点滅し、ホールドします。
尚、お子様が動いていると、ホールドしにくい事があります。

⑶オートパワーオフシステム
測定の後、ベビースケールから降ろしますと約３秒間で電源が自動的に切れます。

⑷風袋引測定
風袋（バスタオルや毛布など）を載せた測定ができます。

⑸バッテリーチェックシステム
乾電池がなくなると、表示部が、Lo となり、乾電池の交換時期をお知らせします。

⑹このデジタルベビースケールは、20kgまではかれます。〈最大計量20kg〉

⑺乾電池は、１日２回の測定で約１年間使用できます。

⑻たたみ、ジュータンの上でも計れます。

⑼赤ちゃんの成長にあわせ乳児皿を取りはずしますと、幼児用体重計（20kg）としてご使用いただけます。

ご使用の前に

付属の単３乾電池(R6P)を図の様に入れてください。

本体裏面図

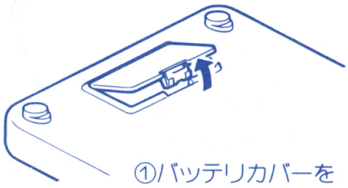

①バッテリカバーを
はずしてください。

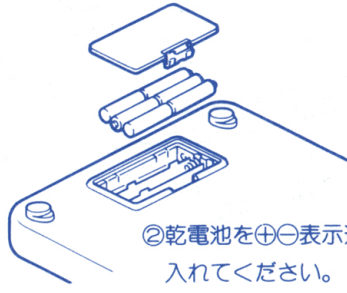

②乾電池を⊕⊖表示通り正しく
入れてください。

乾電池取付時の注意

乾電池取付の際、一度だけ自動的にスイッチが入る時があります。ベビースケールを床上に置き約１分お待ちください。自動的に表示は消えます。万一、１分過ぎても表示が消えない場合は、乾電池をはずして表示を消し、再び乾電池を入れてご使用ください。(本体を手に持ったり、力を加えたりして表示が動いていると消えませんのでご注意ください。) 表示が消えたらご使用方法に従ってご使用ください。

ご使用方法



● スタートスイッチを指先で
①軽く押す

● 000 で正しい表示
②表示を確認

● 000 で約60秒以内に
③計　る

● 降ろして３秒後 000 にもどり
④消える

000 を表示する前に計られますと正確な表示をしませんので必ず 000 表示後測定してください。

風袋引の測定方法

①バスタオルや毛布などの風袋を載せてスタートスイッチを押します。
②表示が 000 になった後、60秒以内に赤ちゃんを測定しますと赤ちゃんの正味体重を知ることができます。(尚、測定合計荷重は風袋を含む20.00kg以内です。)

ご使用上の注意

スタートスイッチを、上図の様に指先で軽く押してください。

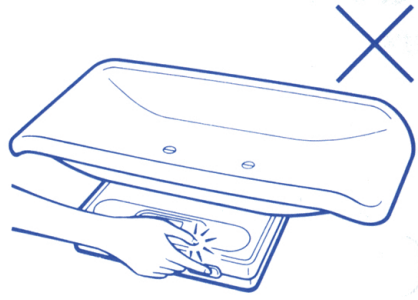

万一、上図の様に、はかりの上面にさわりながら、スイッチを押しますと−0.04とか−1.22などの「マイナス」表示をする事があります。

- 8888 表示中は、電子回路を正常に作動させるためのチェック時間です。
  000 表示するまでお待ちください。
- 000 表示してから約60秒以内に計らない場合は、表示が消え、同時に電源も自動的に切れるしくみになっています。
- 体重を計ったあと、本体から降ろしますと、電源は自動的に切れます。
- もし、60秒間過ぎても表示が消えない場合は、乾電池を外し、表示が消えた後、乾電池を入れてご使用ください。
- マイクロコンピューターや乾電池を使用していますので、湿気の多い所や、水けのある所には、置かないでください。
- 水でぬれた時は、乾いた布で拭き、汚れた時は、水又は家庭用の中性洗剤を湿した布で拭き、その後、乾いた布で拭き取ってください。熱湯、ベンジン、シンナー等は、絶対にご使用にならないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取りはずして、保管してください。
- とび乗り、とび降りなど、急激な衝撃を与えますと故障の原因になります。
- 体重を正確に計るため、乳児は、乳児皿の中央にお乗せください。
- 持ち運びする場合は、乳児皿を持たず、本体をお持ちください。
- OL 表示は、最大計量20kg以上の荷重を加えた時に表示します。

乾電池交換について

- 表示部が、[lo]になりますと、乾電池がなくなったことを表わしますので、ただちに取り替えてください。
- 乾電池は6本とも使用推奨期限内の単3乾電池と交換してください。
- 古い乾電池のときは、[lo]も表示しないことがあります。

乳幼児身体発育調査

年・月齢	男子		女子	
	身長(cm)	体重(kg)	身長(cm)	体重(kg)
出生時	49.6	3.15	48.9	3.06
0年1～2月未満	56.7	5.10	55.6	4.66
2～3	60.3	6.16	58.9	5.61
3～4	63.2	6.88	61.5	6.32
4～5	65.4	7.38	63.6	6.84
5～6	67.1	7.75	65.4	7.23
6～7	68.5	8.09	66.8	7.54
7～8	69.7	8.40	68.1	7.82
8～9	70.9	8.69	69.3	8.09
9～10	72.0	8.95	70.6	8.35
10～11	73.2	9.18	71.8	8.60
11～12	74.3	9.39	73.0	8.83
1年0～1月未満	75.4	9.58	74.2	9.04
1～2	76.5	9.75	75.3	9.24
2～3	77.6	9.95	76.4	9.42
3～4	78.6	10.15	77.4	9.58
4～5	79.7	10.36	78.4	9.76
5～6	80.6	10.56	79.4	9.95
6～7	81.5	10.75	80.3	10.14
7～8	82.4	10.95	81.1	10.34
8～9	83.2	11.14	81.9	10.53
9～10	84.0	11.33	82.7	10.71
10～11	84.6	11.51	83.3	10.90
11～12	85.3	11.70	83.9	11.09
2年0～6月未満	87.4	12.33	86.0	11.72
6～12	91.3	13.35	90.1	12.79
3年0～6	95.0	14.32	94.0	13.83
6～12	98.6	15.28	97.7	14.85
4年0～6	102.1	16.24	101.3	15.88
6～12	105.4	17.22	104.7	16.92
5年0～6	108.6	18.27	107.9	17.99
6～12	111.6	19.38	110.9	19.11
6年0～6	114.5	20.60	113.8	20.14

（平成2年厚生省調査）

精度の保証範囲

●このデジタルベビースケールは、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ、出荷しております。
ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証いたします。

5kgまではかる場合	± 30g
5kgをこえ10kgまではかる場合	± 40g
10kgをこえ20kgまではかる場合	±100g

●このデジタルベビースケールは、体重を計ることが主な目的ですので、品物の売買取引やその他の目方を証明する場合には、ご使用にならないでください。

仕様	型　式	1583デジタルベビースケール
	最大計量	20kg
	最小表示	0～10kgまで20g　10～20kgまで50g
	電　源	単3乾電池R6P(6本)
	消費電流	最大30mA

経済省令
適合マーク
正
家庭用

株式会社 タニタ

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎06 (6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-19-20	☎052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒816-0082 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022(299)7161(代表)
札幌営業所	〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35	☎011(786)5611(代表)

ホームページアドレス　http://www.tanita.com

お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-133821
受付時間／9：00～17：00（土・日・祝祭日は除く）
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

※お願い=ご不審の点がありましたら、お買い上げ販売店、または弊社へお問い合わせください。

15837801

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社営業所または、お客様サービス相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
   - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
   - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
   - ニ. 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載)に使用された場合の故障及び損傷
   - ホ. 本書の提示がない場合
   - ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、弊社営業所または、お客様サービス相談室にお問い合わせください。

TANITA デジタルベビースケール1583保証書

本書は、本書記載内容（他面記載）で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	No.1583
保証期間	本体　お買い上げ日より 1年
お買い上げ日	年　月　日
お客様	ご住所 お名前　様 電話　（　）
販売店	住所・店名 電話　（　）

株式会社 タニタ

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室　フリーダイヤル　0120-133821